


# Fiche Technique : NEZ DE MARCHE CA PVC

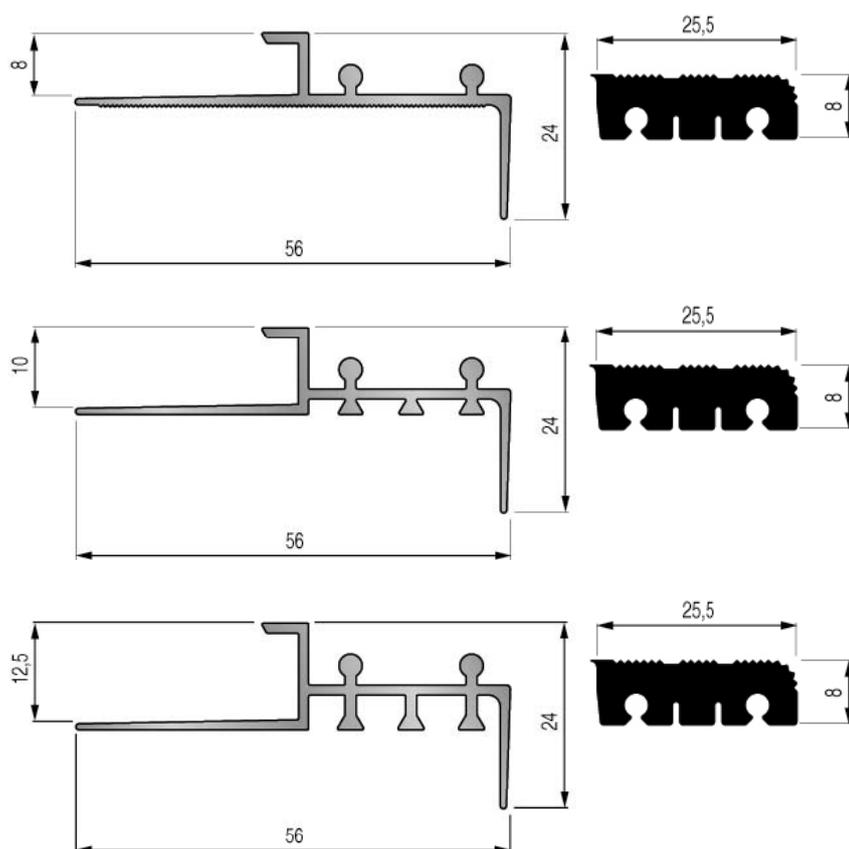

## Descriptif type :

Fourniture de nez de marche CA en aluminium pour revêtement carrelage de ..... mm d'épaisseur avec un insert PVC de coloris ....., de longueur ..... m ;  
référence Dinac : ..... (ou équivalent)

## DESRIPTIF

Nez de marches en aluminium brut étudiés pour recevoir un insert en PVC antidérapant :

- permettent de sécuriser des escaliers en réduisant le risque de glissade
- protègent ou réparent les structures
- pour revêtement carrelage de 8 – 10 – 12,5 mm d'épaisseur
- pose encastrée (fixation en même temps que la pose du carrelage)
- plusieurs coloris d'insert pour s'adapter aux différentes décorations (noir, gris, marron ou beige).
- livré avec insert PVC

## USAGES

- Trafic tertiaire
- Utilisation à l'intérieur et à l'extérieur

## MATIERES

• **Aluminium** : Alliage d'aluminium EN AW-6060 T5 conforme à la norme NF EN 573-3

• **PVC** : dureté 80 shore A, coloris noir (RAL 9005), coloris gris (RAL 7035), coloris marron (RAL 8014), coloris beige.

## DIMENSIONS

- Longueur 1,25 m ou 2,50 m

## EMBALLAGE

- Étiquette gencod sur chaque longueur

## CONDITIONNEMENT

- 5 pièces dans un tube carton pour le NDM 1,25 m
- 10 pièces dans un tube carton pour le NDM 2,50 m
- Étiquette d'identification sur chaque tube

FO.23.08.Ind E

# Fiche Technique : NEZ DE MARCHE CA PVC



## REFERENCE

Ensemble nez de marche + insert

Insert	Lg.	Hauteur carrelage		
		8mm	10mm	12.5mm
Noir	1,25 m	61 70 14	61 71 14	61 72 04
	2,50 m	51 70 18	51 71 18	51 72 18
Gris	1,25 m	61 70 04	61 71 04	61 72 14
	2,50 m	51 70 28	51 71 28	51 72 28
Marron	1,25 m	61 70 24	61 71 24	61 72 24
	2,50 m	51 70 38	51 71 38	51 72 38
Beige	1,25 m	61 70 48	61 71 34	61 72 34
	2,50 m	51 70 48	51 71 48	51 72 48

### Entretien recommandé :

Pour l'entretien journalier, utiliser des produits nettoyants classiques.

### Inserts de rechange

Coloris	Réf.
Noir	51 81 08
Gris	51 80 08
Marron	51 82 08
Beige	51 83 08

## MODE DE POSE

- Couper le profilé à la longueur voulue.
- Enduire le profilé de mortier colle.
- Poser le nez de marche sur la marche.
- En fin de chantier, poser l'insert PVC à l'emplacement prévu en prenant soin de le poser en compression.
- Ne pas l'étirer sous risque de retrait ultérieur aux extrémités.

## RESERVES

- Pour l'ensemble des supports, faire un essai préalable de collage du profil afin de valider sa tenue en conditions réelles, tenant compte de son environnement (humidité, température, sollicitations mécaniques, vieillissement...).
- Prendre en compte le vieillissement du support tel que le bois qui reprend l'humidité, se dilate, se rétracte...
- Pour les matériaux poreux, l'utilisation d'un primer est nécessaire.
- La responsabilité de la société DINAC ne pourra être engagée en cas de manquement aux règles de l'art et sans validation préalable de la pose et de la tenue de ses produits par le client.

FO.23.08.Ind E

N°167/Ind G : NEZ DE MARCHE CA PVC : Page 2 sur 2

Dernière mise à jour : Février 2013

Disponible en téléchargement sur [www.dinac.fr](http://www.dinac.fr) > Produits > Fiches techniques

FICHES TECHNIQUES



Les informations contenues dans ce document sont communiquées à titre indicatif. Elles ne peuvent engager la responsabilité de Dinac. L'utilisateur ou le prescripteur vérifiera la compatibilité des données techniques du produit avec la situation réelle. La société Dinac se réserve le droit de modifier tout ou partie de ce document sans préavis.